Handleiding

OneMelon®


Nederlands



sky


In de verpakking



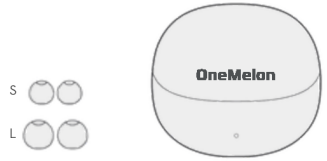

eartips

oplaadcase




usb-c kabeltje

Verbinden

- *Alleen de eerste keer:* laad de case op > open het doosje > beide oortjes uit de case > stickertjes verwijderen > plaats terug in case > sluit doosje.

1. Open het doosje. De oordopjes proberen nu te verbinden: wit lichtje knippert op 1 oordopje.
2. Ga in je telefoon naar de bluetoothinstellingen en kies OneMelon Sky. Kies: verbinden > toestaan.

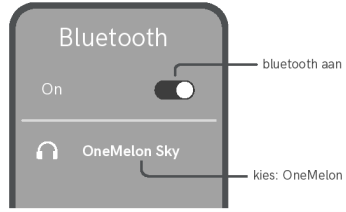


FAQ5 - Zie je de OneMelon Sky niet in je bluetoothinstellingen?
Dan zijn ze óf leeg óf verbonden met een ander apparaat. Ze verbinden altijd met het laatst verbonden device dat de bluetooth aan heeft staan op het moment dat je de OneMelon Sky aan zet. Oplossing: 1) doe de bluetooth uit van het apparaat waar je niet mee wilt verbinden en bluetooth aan van de telefoon waar je wel mee wilt verbinden. 2) Oortjes uit case. 3) verbind.
FAQ6 - Waarom geen lampje op de oordop als ik ze eruit haal?
Er zijn 2 oorzaken: 1) de oordopjes zijn direct verbonden met de laatst verbonden telefoon, laptop, tablet in de buurt (auto-connect). 2) de oordopjes (en waarschijnlijk ook de oplaadcase) zijn leeg. Oplossing: opladen en alléén bluetooth van gewenste device aanzetten. Verbind opnieuw.
FAQ7 - Hoe reset je de oordopjes?
Oordopjes in case > klepje open > hou het knopje 10 sec. lang ingedrukt. Je ziet een rood lampje en hou ingedrukt tot je de lampjes wit ziet 'ademen'.

Zo draag je ze

Draai de oordopjes zo, dat ze precies goed in je oorschelp vallen.


Zorg dat de steeltjes dichtbij je kaaklijn blijven. De steeltjes mogen niet naar buiten wijzen.

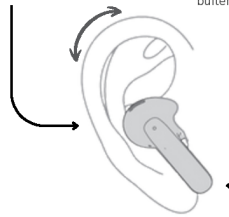



Kies de maat eartips die mooi in je gehoorgang klemt. Dan is de geluidsoverdracht het beste en dan blijven ze het beste zitten.

Opladen

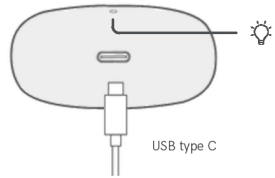

Doosje opladen

Plaats de kabel achterin de case.

- doosje laadt op: rood constant lampje.
- doosje vol: wit constant lampje.

Oortjes opladen

Plaats de oordopjes in de oplaadcase.


- case is bijna leeg: zie het percentage op de oplaadcase.
- oordopjes laden op: lampje onderop case constant wit.
- oordopjes vol in case: lampje onderop case uit.




rood lampje = batterij leeg
wit lampje = voldoende batterij

Let op! Plaats de oortjes niet vochtig terug in de case. Vermijd vuil in de oplaadcase. Zorg dat de oplaadcase goed is opgeladen. Zo garandeer je een duurzaam gebruik.

Bediening

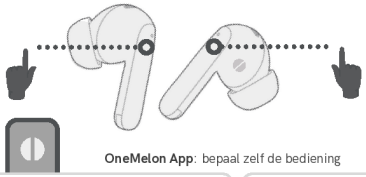


OneMelon App: bepaal zelf de bediening

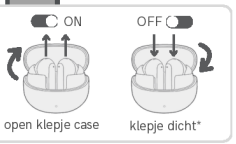

Je wordt gebeld. Druk 2× om op te nemen of hou ingedrukt om af te wijzen. Druk 2× om weer op te hangen.



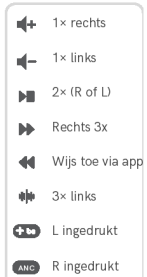


*(Dis)connecten ze niet? Laad de case met daarin de oortjes op.

FAQ's

FAQ1 - Waarom verbinden de oordopjes niet?
Verbinden je OneMelon Sky niet met het gewenste apparaat? Dat kan meerdere redenen hebben. Check 1 pagina naar rechts alle verbinding oplossingen.
FAQ2 - Waarom disconnecten de oordopjes niet in de case?
Doe het klepje van de case dicht. Ontkoppelen ze nog steeds niet? In dat geval is de oplaadcase helemaal leeg. Doe de oortjes in de case met het klepje dicht, laad de oplaadcase op met een usc-c kabel en de oordopjes ontkoppelen direct van je apparaat.
FAQ3 - Oordopjes laden niet op. Waarom niet?
Zorg eerst dat de oplaadcase vol is. Laad die 2 uur lang op met usb-c kabel en goede oplader terwijl de oordopjes in de case zitten. Zorg dat de contactijzertjes aan de onderkant goed schoon zijn (maar zeker niet vochtig!). Vermijd vuil in de oplaadcase (de oordopjes moeten contact kunnen maken).
FAQ4 - Hoe krijg ik meer lage tonen (meer bass)?
Gebruik de app van OneMelon om de tonen aan te passen. Hoor je weinig bass? Druk de oordop beter in je gehoorgang en het steeltje kort langs je kaak, zodat de afdichting beter is. Je merkt nu meer bass.

10 sec. knopje ingedrukt

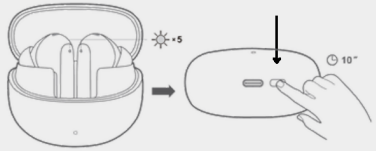

Multipoint

Verbind met 2 apparaten

Je kan de OneMelon Sky met 2 apparaten tegelijk verbinden.



1. Connect je oordopjes met apparaat A (bijv. je telefoon) en doe daarna de bluetooth van apparaat A weer uit.
2. Zet bluetooth aan van apparaat B en verbind nu de OneMelon Sky.
3. Zet de bluetooth op apparaat A weer aan. De oordopjes verbinden nu óók met dit apparaat. Ze zijn nu dus verbonden met apparaat A + B.

Lukt het niet?

Reset dan even je oordopjes, zodat alle verbindingen worden vergeten.

Let op

- Voorkom schade of gevaar: demonteer de oordopjes of de oplaadcase niet.
- Vermijd extreme temperaturen (onder 0°C of boven 45°C).
- Gebruik de lampjes niet dicht bij ogen van kinderen of dieren.
- Vermijd het gebruik van oortjes waar omgevingsgeluid belangrijk is voor veiligheid.
- Gebruik de oordopjes niet tijdens onweer om storingen en elektrische schokken te voorkomen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën bij het schoonmaken.
- Gebruik de oordopjes niet langdurig en/of op hoog volume, dit kan je gehoor beschadigen.

GRUPO AUDIO®

OneMelon®

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze handleiding mag worden gekopieerd, gereproduceerd of op enige wijze verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Grupo Audio B.V. Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, Nederland, de eigenaar van het intellectueel eigendom. Bij inbreuk op deze rechten zullen juridische stappen worden ondernomen.

Manual

OneMelon®


English


sky



In the packaging



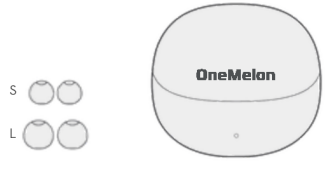




usb-c cable

Connect

- *Only the first time:* charge the case > open the box > remove both earphones from the case > remove stickers > place back in case > close the box.

1. Open the box. The earphones will now try to connect: a white light flashes on one earphone.
2. Go to your phone's Bluetooth settings and select OneMelon Sky. Choose: connect > allow.

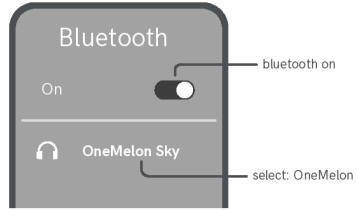

FAQ5 - Don't you see the OneMelon Sky in your Bluetooth settings?
They might be either empty or connected to another device. They always connect to the last device they were paired with, provided Bluetooth is on when you turn on the OneMelon Sky. Solution: 1) Turn off Bluetooth on the device you don't want to connect to and turn on Bluetooth on the phone you do want to connect to. 2) Take the earbuds out of the case. 3) Connect.


FAQ6 - Why is there no light on the earphones when I take them out?
There are 2 possible reasons: 1) The earphones are directly connected to the last paired phone, laptop, or tablet nearby (auto-connect). 2) The earphones (and possibly the charging case) are empty. Solution: Charge them and turn on Bluetooth only on the desired device. Reconnect.

FAQ7 - How do you reset the earphones?
Place the earphones in the case > Open the lid > Press the button for 10 seconds. You will see a red light; hold the button until the lights turn white and 'breathe.'

How to wear them

Rotate the earphones so that they fit perfectly in your ear.


Ensure that the stems stay close to your jawline. The stems should not point outward.

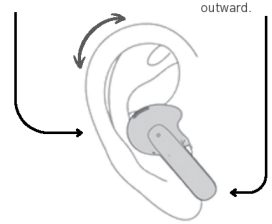



Choose the size of eartips that fits snugly in your ear canal. This ensures the best sound transmission and keeps them securely in place.

Charging

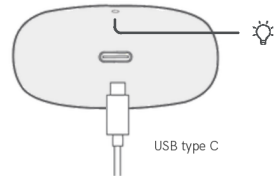

Charge the case


Place the cable at the back of the case.

- Case charging: red constant light.
- Case full: white constant light.

Charge the earphones


Place earphones in the charging case.

- Case nearly empty: check percentage on the case.
- Charging: light on the case is solid white.
- Fully charged: light on the case is off.





Warning! Do not place the earphones back in the case when they are damp. Avoid dirt in the charging case. Ensure the charging case is fully charged. This guarantees durable use.

Operation

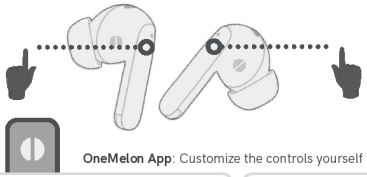


OneMelon App: Customize the controls yourself

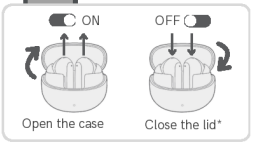

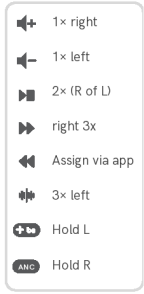

You are receiving a call. Press 2× to answer or hold to reject. Press 2× again to hang up.

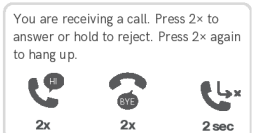

*Are they not (dis)connecting? Charge the case with the earphones inside.

FAQ's


FAQ1 - Why won't the earphones connect?
Are your OneMelon Sky earphones not connecting to the desired device? This can have several reasons. Check page 1 to the right for all connection solutions.

FAQ2 - Why don't the earphones disconnect in the case?
Close the case lid. Still not disconnecting? In that case, the charging case might be completely empty. Place the earphones in the case with the lid closed, charge the case with a USB-C cable, and the earphones will disconnect from your device.

FAQ3 - Why aren't the earphones charging?
First, ensure the charging case is full. Charge it for 2 hours with a USB-C cable and a proper charger while the earphones are in the case. Make sure the contact points on the bottom are clean (but definitely not wet!). Avoid dirt in the charging case (the earphones need to make contact).

FAQ4 - How can I get more bass?
Use the OneMelon app to adjust the sound. If you hear little bass, press the earphone better into your ear canal and position the stem closer to your jaw for a better seal. You should now notice more bass.

Press the button for 10 seconds

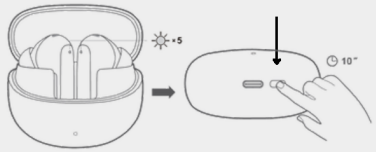

Multipoint

Connect to 2 devices

You can connect the OneMelon Sky to 2 devices simultaneously.



1. Connect your earbuds to device A (e.g., your phone) and then turn off Bluetooth on device A.
2. Turn on Bluetooth on device B and now connect the OneMelon Sky.
3. Turn Bluetooth back on for device A. The earbuds will now also connect to this device. They are now connected to both device A and B.

It won't work?

Then reset your earphones to forget all connections.

Attention

- To prevent damage or danger: do not disassemble the earphones or the charging case.
- Avoid extreme temperatures (below 0°C or above 45°C).
- Do not use the lights near the eyes of children or animals.
- Avoid using earphones where ambient noise is important for safety.
- Do not use the earphones during thunderstorms to prevent interference and electric shocks.
- Do not use aggressive chemicals for cleaning.
- Avoid prolonged use and/or high volume, as this can damage your hearing.

GRUPO AUDIO®

RoHS Made In China

OneMelon®

All rights reserved. No part of this manual may be copied, reproduced, or distributed in any form without prior written permission from Grupo Audio B.V., Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, Netherlands, the owner of the intellectual property. Legal action will be taken in case of infringement.

Deutsch

Handbuch


OneMelon®




sky

In der Verpackung



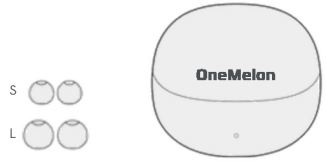



usb-c kabel

Verbinden

- *Nur beim ersten Mal:* Lade die Hülle auf > öffne das Etui > beide Ohrhörer aus der Hülle nehmen > Aufkleber entfernen > zurück in die Hülle legen > Etui schließen.

1. Öffne das Etui. Die Ohrhörer versuchen nun, sich zu verbinden: Ein weißes Licht blinkt an einem Ohrhörer.
2. Gehe in die Bluetooth-Einstellungen deines Telefons und wähle OneMelon Sky. Wähle: verbinden > erlauben.

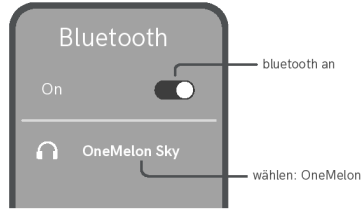

FAQ5 - Siehst du die OneMelon Sky nicht in deinen Bluetooth-Einstellungen?
Dann sind sie entweder leer oder mit einem anderen Gerät verbunden. Sie verbinden sich immer mit dem zuletzt verbundenen Gerät, vorausgesetzt, Bluetooth ist aktiviert, wenn du die OneMelon Sky einschaltest. Lösung: 1) Deaktiviere Bluetooth auf dem Gerät, mit dem du dich nicht verbinden möchtest, und aktiviere Bluetooth auf dem Telefon, mit dem du dich verbinden möchtest. 2) Nimm die Ohrhörer aus dem Etui. 3) Verbinde.

FAQ6 - Warum leuchtet kein Licht an den Ohrhörern, wenn ich sie herausnehme?
Es gibt 2 mögliche Ursachen: 1) Die Ohrhörer sind direkt mit dem zuletzt verbundenen Telefon, Laptop oder Tablet in der Nähe verbunden (Auto-Connect). 2) Die Ohrhörer (und wahrscheinlich auch das Ladeetui) sind leer. Lösung: Lade sie auf und schalte nur Bluetooth auf dem gewünschten Gerät ein. Verbinde erneut.


FAQ7 - Wie setzt man die Ohrhörer zurück?
Ohrhörer in das Etui legen > Deckel öffnen > Drücke die Taste 10 Sekunden lang. Du siehst ein rotes Licht; halte die Taste gedrückt, bis die Lichter weiß 'atmen'.

So trägst du sie




Wähle die Größe der Ohrpassstücke, die gut in deinen Gehörgang passt. Dies gewährleistet die beste Klangübertragung und einen sicheren Sitz.

Aufladen

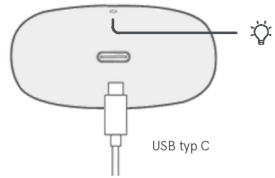


Hülle aufladen

Legen Sie das Kabel hinten in das Etui.
- Etui lädt auf: rotes Dauerlicht.
- Etui voll: weißes Dauerlicht.

Ohrhörer aufladen

Legen Sie die Ohrhörer ins Ladeetui.
- Etui fast leer: Prozentsatz überprüfen.
- Laden: Licht am Etui konstant weiß.
- Voll geladen: Licht am Etui aus.





Achtung! Keine feuchten Ohrhörer ins Etui legen. Schmutz im Ladeetui vermeiden. Etui vollständig aufgeladen halten für lange Lebensdauer.

Bedienung



OneMelon App: Steuern Sie die Bedienung selbst

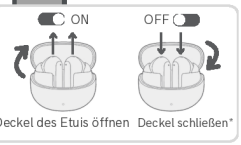

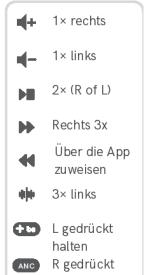

Sie werden angerufen. Drücken Sie 2×, um anzunehmen, oder halten Sie gedrückt, um abzulehnen. Drücken Sie 2× erneut, um aufzulegen.



*Trennen sie nicht? Laden Sie das Gehäuse mit den Ohrhörern darin auf.


FAQ's

FAQ1 - Warum verbinden sich die Ohrhörer nicht?
Verbinden sich Ihre OneMelon Sky Ohrhörer nicht mit dem gewünschten Gerät? Das kann mehrere Gründe haben. Überprüfen Sie Seite 1 rechts für alle Verbindungslösungen.

FAQ2 - Warum trennen sich die Ohrhörer nicht im Etui?
Schließen Sie den Deckel des Etuis. Trennt es sich immer noch nicht? In diesem Fall könnte das Ladeetui ganz leer sein. Legen Sie die Ohrhörer in das Etui mit geschlossenem Deckel, laden Sie das Etui mit einem USB-C-Kabel auf, und die Ohrhörer trennen sich von Ihrem Gerät.

FAQ3 - Warum laden die Ohrhörer nicht auf?
Stellen Sie zunächst sicher, dass das Ladeetui voll ist. Laden Sie es 2 Stunden lang mit einem USB-C-Kabel und einem geeigneten Ladegerät auf, während die Ohrhörer im Etui sind. Stellen Sie sicher, dass die Kontaktflächen an der Unterseite sauber sind (aber auf keinen Fall feucht!). Vermeiden Sie Schmutz im Ladeetui (die Ohrhörer müssen Kontakt herstellen können).


FAQ4 - Wie bekomme ich mehr Bass?
Verwenden Sie die OneMelon-App, um den Klang anzupassen. Wenn Sie wenig Bass hören, drücken Sie den Ohrhörer besser in Ihren Gehörgang und positionieren Sie den Stiel näher an Ihrem Kiefer für eine bessere Abdichtung. Sie sollten jetzt mehr Bass hören.

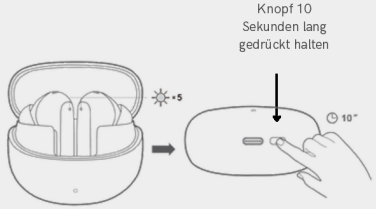

Multipoint

Mit 2 Geräten verbinden

Sie können die OneMelon Sky gleichzeitig mit 2 Geräten verbinden.



1. Verbinden Sie Ihre Ohrhörer mit Gerät A (z.B. Ihrem Telefon) und schalten Sie anschließend das Bluetooth von Gerät A aus.
2. Schalten Sie das Bluetooth von Gerät B ein und verbinden Sie jetzt die OneMelon Sky.
3. Schalten Sie das Bluetooth von Gerät A wieder ein. Die Ohrhörer verbinden sich nun auch mit diesem Gerät. Sie sind jetzt mit Gerät A und B verbunden.

Funktioniert es nicht?

Setzen Sie dann Ihre Ohrhörer zurück, damit alle Verbindungen gelöscht werden.

Achtung

- Um Schäden oder Gefahren zu vermeiden: Demontieren Sie die Ohrhörer oder das Ladecase nicht.
- Vermeiden Sie extreme Temperaturen (unter 0°C oder über 45°C).
- Verwenden Sie die Lichter nicht in der Nähe von Augen von Kindern oder Tieren.
- Vermeiden Sie die Verwendung von Ohrhörern, wenn Umgebungsgeräusche für die Sicherheit wichtig sind.
- Verwenden Sie die Ohrhörer bei Gewittern nicht, um Störungen und elektrische Schläge zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien zur Reinigung.
- Verwenden Sie die Ohrhörer nicht über längere Zeit und/oder bei hoher Lautstärke, da dies Ihr Gehör schädigen kann.

GRUPO AUDIO®

RoHS Made In China

OneMelon®

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Grupo Audio B.V., Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, Niederlande, dem Inhaber der geistigen Eigentumsrechte, kopiert, reproduziert oder verbreitet werden. Bei Verstoß gegen diese Rechte werden rechtliche Schritte eingeleitet.

Español

Manual


OneMelon®



sky


En el paquete



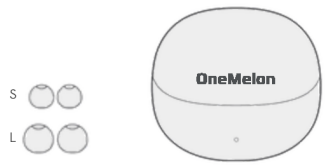

almohadillas

estuche de carga




usb-c cable

Conectar

- *Solo la primera vez:* carga el estuche > abre la caja > saca ambos auriculares del estuche > quita las pegatinas > vuelve a colocarlos en el estuche > cierra la caja.


1. Abre la caja. Los auriculares intentarán conectarse ahora: una luz blanca parpadea en un auricular.
2. Ve a la configuración de Bluetooth de tu teléfono y selecciona OneMelon Sky. Elige: conectar > permitir.

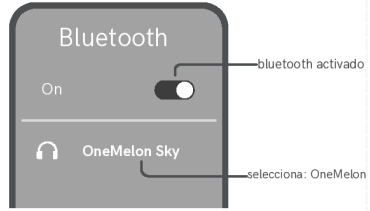

FAQ5 - ¿No ves el OneMelon Sky en la configuración de Bluetooth?
Podrían estar vacíos o conectados a otro dispositivo. Siempre se conectan al último dispositivo con el que se emparejaron, siempre y cuando el Bluetooth esté activado cuando enciendas el OneMelon Sky. Solución: 1) Apaga Bluetooth en el dispositivo al que no quieres conectar y enciende Bluetooth en el teléfono al que sí quieres conectar. 2) Saca los auriculares del estuche. 3) Conecta.

FAQ6 - ¿Por qué no hay luz en los auriculares cuando los saco?
Hay 2 posibles razones: 1) Los auriculares están directamente conectados al último teléfono, computadora portátil o tableta emparejada cercana (conexión automática). 2) Los auriculares (y posiblemente el estuche de carga) están vacíos. Solución: Cárgalos y enciende Bluetooth solo en el dispositivo deseado. Conecta de nuevo.


FAQ7 - ¿Cómo reinicias los auriculares?
Coloca los auriculares en el estuche > Abre la tapa > Mantén presionado el botón durante 10 segundos. Verás una luz roja; mantén presionado hasta que las luces se vean blancas y 'respiren'.

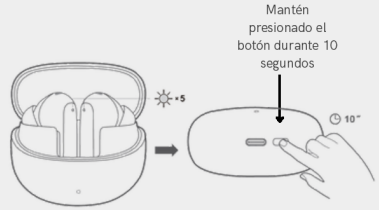

Cómo usarlos

Gira los auriculares de manera que se ajusten perfectamente a tu oído.


Asegúrate de que los tallos permanezcan cerca de tu línea de mandíbula. Los tallos no deben apuntar hacia afuera.

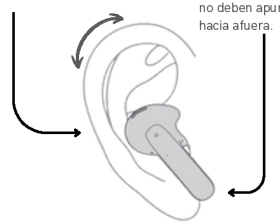



Elige el tamaño de las almohadillas que se ajusten perfectamente en tu canal auditivo. Esto asegura la mejor transmisión del sonido y un ajuste seguro.

Cargar

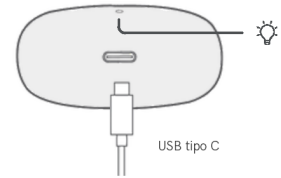

Cargar el estuche


Coloca el cable en la parte trasera del estuche.

- Estuche en carga: luz roja constante.
- Estuche lleno: luz blanca constante.

Cargar los auriculares

Coloca los auriculares en el estuche de carga.

- Estuche casi vacío: verifica el porcentaje.
- Cargando: luz en el estuche blanca constante.
- Cargados: luz en el estuche apagada.





¡Atención! No coloques los auriculares húmedos en el estuche. Evita la suciedad en el estuche de carga. Mantén el estuche completamente cargado para durabilidad.

Operación




OneMelon App: Personaliza el control tú mismo

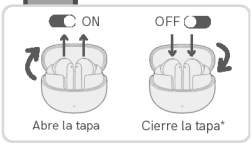

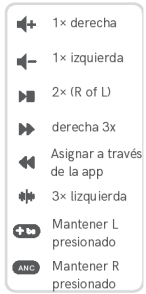

Recibes una llamada. Pulsa 2× para contestar o mantén pulsado para rechazar. Pulsa 2× nuevamente para colgar.

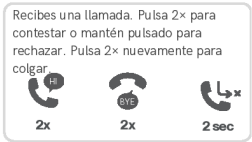

*¿No se desconectan? Cargue el estuche con los auriculares dentro

FAQ's

FAQ1 - ¿Por qué no se conectan los auriculares?
¿Tus auriculares OneMelon Sky no se conectan al dispositivo deseado? Esto puede deberse a varias razones. Consulta la página 1 a la derecha para todas las soluciones de conexión.

FAQ2 - ¿Por qué los auriculares no se desconectan en el estuche?
Cierra la tapa del estuche. ¿Todavía no se desconectan? En ese caso, el estuche de carga podría estar completamente vacío. Coloca los auriculares en el estuche con la tapa cerrada, carga el estuche con un cable USB-C y los auriculares se desconectarán de tu dispositivo.


FAQ3 - ¿Por qué no se cargan los auriculares?
Primero, asegúrate de que el estuche de carga esté lleno. Cárgalo durante 2 horas con un cable USB-C y un cargador adecuado mientras los auriculares están en el estuche. Asegúrate de que los puntos de contacto en la parte inferior estén limpios (¡pero definitivamente no húmedos!). Evita la suciedad en el estuche de carga (los auriculares deben hacer contacto).

FAQ4 - ¿Cómo obtengo más graves?
Usa la aplicación de OneMelon para ajustar el sonido. Si escuchas poco grave, presiona mejor el auricular en tu canal auditivo y coloca el tallo más cerca de tu mandíbula para un mejor sellado. Ahora deberías notar más graves.

Multipunto

Conectar a 2 dispositivos

Puedes conectar el OneMelon Sky a 2 dispositivos al mismo tiempo.



1. Conecta tus auriculares al dispositivo A (por ejemplo, tu teléfono) y luego apaga el Bluetooth del dispositivo A.
2. Enciende el Bluetooth del dispositivo B y conecta ahora el OneMelon Sky.
3. Vuelve a encender el Bluetooth del dispositivo A. Los auriculares se conectarán ahora también a este dispositivo. Ahora están conectados a los dispositivos A y B.

¿No lo consigue?

Luego reinicie los auriculares para que se olviden todas las conexiones.

Atención

- Para evitar daños o peligros: no desmonte los auriculares ni el estuche de carga.
- Evite temperaturas extremas (por debajo de 0°C o por encima de 45°C).
- No use las luces cerca de los ojos de niños o animales.
- Evite usar los auriculares donde el ruido ambiental sea importante para la seguridad.
- No utilice los auriculares durante tormentas eléctricas para evitar interferencias y descargas eléctricas.
- No utilice productos químicos agresivos para la limpieza.
- Evite el uso prolongado y/o a alto volumen, ya que esto puede dañar su audición.

GRUPO AUDIO®

OneMelon®

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este manual puede ser copiada, reproducida o distribuida de ninguna forma sin el permiso escrito previo de Grupo Audio B.V., Kingsfordweg 151, 1043 GR Ámsterdam, Países Bajos, el propietario de la propiedad intelectual. Se tomarán acciones legales en caso de infracción.

Manuel

OneMelon®


Français



sky

Dans l'emballage



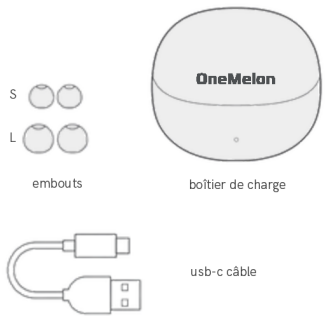

embouts


boîtier de charge

usb-c câble

Connecter

- *Uniquement la première fois :* chargez l'étui > ouvrez la boîte > retirez les deux écouteurs de l'étui > retirez les autocollants > remettez-les dans l'étui > fermez la boîte.

1. Ouvrez la boîte. Les écouteurs essaient de se connecter : une lumière blanche clignote sur un écouteur.
2. Allez dans les paramètres Bluetooth de votre téléphone et sélectionnez OneMelon Sky. Choisissez : connecter > autoriser.

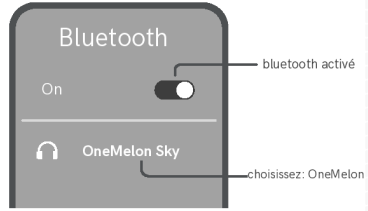


FAQ5 - Vous ne voyez pas le OneMelon Sky dans vos paramètres Bluetooth ?
Ils peuvent être soit vides, soit connectés à un autre appareil. Ils se connectent toujours au dernier appareil avec lequel ils étaient appariés, à condition que le Bluetooth soit activé lorsque vous allumez le OneMelon Sky. Solution : 1) Désactivez le Bluetooth sur l'appareil auquel vous ne voulez pas vous connecter et activez le Bluetooth sur le téléphone auquel vous souhaitez vous connecter. 2) Sortez les écouteurs de l'étui. 3) Connectez.

FAQ6 - Pourquoi il n'y a pas de lumière sur les écouteurs quand je les sors ?
Il y a 2 raisons possibles : 1) Les écouteurs sont directement connectés au dernier téléphone, ordinateur portable ou tablette appairé à proximité (connexion automatique). 2) Les écouteurs (et probablement aussi l'étui de chargement) sont vides. Solution : Chargez-les et activez le Bluetooth uniquement sur l'appareil souhaité. Reconnectez.

FAQ7 - Comment réinitialiser les écouteurs ?
Placez les écouteurs dans l'étui > Ouvrez le couvercle > Maintenez le bouton enfoncé pendant 10 secondes. Vous verrez une lumière rouge ; maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que les lumières deviennent blanches et 'respirent'.


Comment les porter

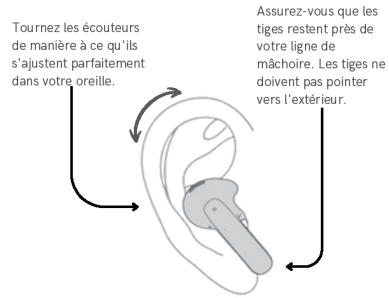



Choisissez la taille des embouts qui se fixe bien dans votre conduit auditif. Cela assure la meilleure transmission du son et un maintien optimal.

Chargement

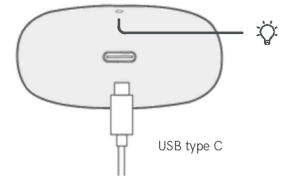


Charger le boîtier

Placez le câble à l'arrière du boîtier.
- Boîtier en charge : lumière rouge constante.
- Boîtier plein : lumière blanche constante.

Charger les écouteurs

Placez les écouteurs dans le boîtier de charge.
- Boîtier presque vide : vérifiez le pourcentage.
- En charge : lumière constante et blanche.
- Chargés : lumière en bas du boîtier éteinte.





Attention ! Ne placez pas les écouteurs humides dans le boîtier. Évitez la saleté et assurez-vous que le boîtier est plein pour garantir une longue durée de vie.

Utilisation



OneMelon App: Définissez vous-même les commandes

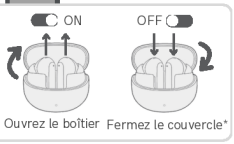

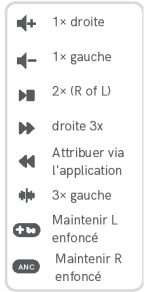

Vous recevez un appel. Appuyez 2× pour répondre ou maintenez enfoncé pour rejeter. Appuyez 2× à nouveau pour raccrocher.



*Pas de déconnexion ? Chargez le boîtier avec les écouteurs dedans.


FAQ's

FAQ1 - Pourquoi les écouteurs ne se connectent-ils pas ?
Vos écouteurs OneMelon Sky ne se connectent-ils pas au dispositif souhaité ? Cela peut avoir plusieurs raisons. Consultez la page 1 à droite pour toutes les solutions de connexion.

FAQ2 - Pourquoi les écouteurs ne se déconnectent-ils pas dans le boîtier ?
Fermez le couvercle du boîtier. Ils ne se déconnectent toujours pas ? Dans ce cas, le boîtier de chargement pourrait être complètement vide. Placez les écouteurs dans le boîtier avec le couvercle fermé, chargez le boîtier avec un câble USB-C, et les écouteurs se déconnecteront de votre appareil.

FAQ3 - Pourquoi les écouteurs ne se chargent-ils pas ?
Tout d'abord, assurez-vous que le boîtier de chargement est plein. Chargez-le pendant 2 heures avec un câble USB-C et un chargeur approprié pendant que les écouteurs sont dans le boîtier. Assurez-vous que les points de contact au bas sont propres (mais définitivement pas mouillés !). Évitez la saleté dans le boîtier de chargement (les écouteurs doivent entrer en contact).


FAQ4 - Comment obtenir plus de basses ?
Utilisez l'application OneMelon pour ajuster le son. Si vous entendez peu de basses, appuyez mieux sur l'écouteur dans votre conduit auditif et placez le tige plus près de votre mâchoire pour une meilleure étanchéité. Vous devriez maintenant remarquer plus de basses.

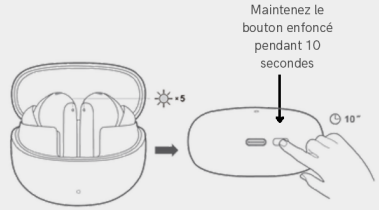

Multipoint

Se connecter à 2 appareils

Vous pouvez connecter le OneMelon Sky à 2 appareils simultanément.



1. Connectez vos écouteurs à l'appareil A (par exemple, votre téléphone) puis désactivez le Bluetooth de l'appareil A.
2. Activez le Bluetooth de l'appareil B et connectez maintenant le OneMelon Sky.
3. Réactivez le Bluetooth de l'appareil A. Les écouteurs se connecteront également à cet appareil. Ils sont maintenant connectés aux appareils A et B.

Ça ne marche pas ?

Réinitialisez ensuite vos écouteurs pour oublier toutes les connexions.

Attention

- Pour éviter les dommages ou les dangers : ne démontez pas les écouteurs ni le boîtier de chargement.
- Évitez les températures extrêmes (en dessous de 0°C ou au-dessus de 45°C).
- Ne placez pas les lumières près des yeux des enfants ou des animaux.
- Évitez d'utiliser les écouteurs dans des environnements où le bruit ambiant est important pour la sécurité.
- N'utilisez pas les écouteurs pendant les orages pour éviter les interférences et les chocs électriques.
- N'utilisez pas de produits chimiques agressifs pour le nettoyage.
- Évitez une utilisation prolongée et/ou à un volume élevé, car cela peut endommager votre audition.

GRUPO AUDIO®

RoHS Made In China


OneMelon®

Tous droits réservés. Aucune partie de ce manuel ne peut être copiée, reproduite ou distribuée sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite préalable de Grupo Audio B.V., Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, Pays-Bas, propriétaire de la propriété intellectuelle. Des actions en justice seront engagées en cas de violation de ces droits.

Manuale

OneMelon®


Italiano

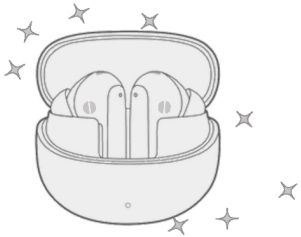

sky


Nella confezione



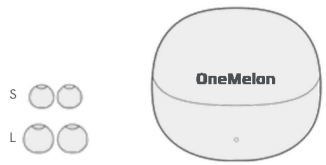

gommini

custodia di ricarica




usb-c cavo

Collegare


- *Solo la prima volta:* carica la custodia > apri la scatola > togli entrambi gli auricolari dalla custodia > rimuovi gli adesivi > rimettili nella custodia > chiudi la scatola.

1. Apri la scatola. Gli auricolari tenteranno di connettersi: una luce bianca lampeggia su un auricolare.
2. Vai alle impostazioni Bluetooth del tuo telefono e seleziona OneMelon Sky. Scegli: connetti > consenti.

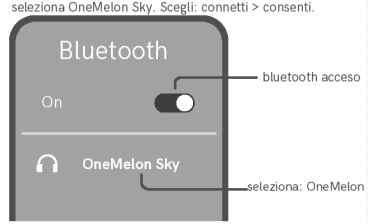

FAQ5 - Non vedi il OneMelon Sky nelle impostazioni Bluetooth?
Potrebbero essere scarichi o collegati a un altro dispositivo. Si connettono sempre all'ultimo dispositivo con cui erano accoppiati, a condizione che il Bluetooth sia attivo quando accendi il OneMelon Sky. Soluzione: 1) Disattiva il Bluetooth sul dispositivo con cui non vuoi collegarti e attiva il Bluetooth sul telefono con cui vuoi collegarti. 2) Rimuovi gli auricolari dalla custodia. 3) Collega.
FAQ6 - Perché non c'è luce sugli auricolari quando li estraggo?
Ci sono 2 possibili motivi: 1) Gli auricolari sono direttamente collegati all'ultimo telefono, laptop o tablet accoppiato vicino (connessione automatica). 2) Gli auricolari (e probabilmente anche la custodia di ricarica) sono scarichi. Soluzione: Caricali e accendi il Bluetooth solo sul dispositivo desiderato. Ricollega.
FAQ7 - Come si resetta gli auricolari?
Metti gli auricolari nella custodia > Apri il coperchio > Tieni premuto il pulsante per 10 secondi. Vedrai una luce rossa; tieni premuto finché le luci diventano bianche e 'respirano'.


Come indossarli

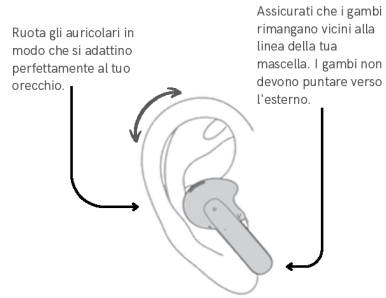



Scegli la dimensione degli gommini che si adatta perfettamente al tuo canale uditivo. Questo garantisce la migliore trasmissione del suono e un'ottima tenuta.

Caricamento

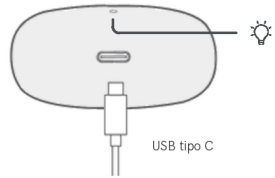


Carica la custodia

Posiziona il cavo nella parte posteriore della custodia.
- Custodia in carica: luce rossa fissa.
- Custodia piena: luce bianca fissa.

Carica gli auricolari

Posiziona gli auricolari nella custodia di ricarica.
- Custodia quasi vuota: verifica la percentuale.
- In carica: luce bianca fissa.
- Carichi: luce sotto la custodia spenta.





Attenzione! Non mettere auricolari umidi nella custodia. Evita la sporcizia e mantieni la custodia completamente carica per una lunga durata.

Funzionamento



OneMelon App: Personalizza i comandi tu stesso



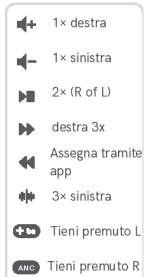

Ricevi una chiamata. Premi 2× per rispondere o tieni premuto per rifiutare. Premi 2× di nuovo per riattaccare.




*Non si disconnettono? Carica la custodia con gli auricolari all'interno.

FAQ's

FAQ1 - Perché gli auricolari non si connettono?
Gli auricolari OneMelon Sky non si connettono al dispositivo desiderato? Questo può avere diverse cause. Controlla la pagina 1 a destra per tutte le soluzioni di connessione.
FAQ2 - Perché gli auricolari non si disconnettono nella custodia?
Chiudi il coperchio della custodia. Non si disconnettono ancora? In tal caso, la custodia di ricarica potrebbe essere completamente vuota. Inserisci gli auricolari nella custodia con il coperchio chiuso, carica la custodia con un cavo USB-C e gli auricolari si disconnetteranno dal tuo dispositivo.
FAQ3 - Perché gli auricolari non si caricano?
Prima di tutto, assicurati che la custodia di ricarica sia piena. Caricala per 2 ore con un cavo USB-C e un caricatore adeguato mentre gli auricolari sono nella custodia. Assicurati che i punti di contatto nella parte inferiore siano puliti (ma sicuramente non bagnati!). Evita la sporcizia nella custodia di ricarica (gli auricolari devono poter fare contatto).
FAQ4 - Come posso ottenere più bassi?
Utilizza l'app OneMelon per regolare il suono. Se senti pochi bassi, spingi meglio l'auricolare nel tuo condotto uditivo e posiziona il stelo più vicino alla tua mandibola per una migliore sigillatura. Dovresti ora notare più bassi.

Premere il pulsante per 10 secondi

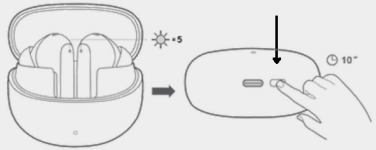

Multipunto

Collegare a 2 dispositivi

Puoi collegare il OneMelon Sky a 2 dispositivi contemporaneamente.



1. Collega i tuoi auricolari al dispositivo A (ad es. il tuo telefono) e poi disattiva il Bluetooth del dispositivo A.
2. Accendi il Bluetooth del dispositivo B e ora collega il OneMelon Sky.
3. Riattiva il Bluetooth del dispositivo A. Gli auricolari si collegheranno ora anche a questo dispositivo. Sono ora connessi sia al dispositivo A che al B.

Non ci riesci?

Poi reimposta gli auricolari per dimenticare tutte le connessioni.

Attenzione

- Per evitare danni o pericoli: non smontare gli auricolari o la custodia di ricarica.
- Evitare temperature estreme (sotto 0°C o sopra 45°C).
- Non usare le luci vicino agli occhi di bambini o animali.
- Evitare l'uso degli auricolari dove il rumore ambientale è importante per la sicurezza.
- Non utilizzare gli auricolari durante i temporali per evitare interferenze e scosse elettriche.
- Non usare sostanze chimiche aggressive per la pulizia.
- Evitare l'uso prolungato e/o a volume elevato, poiché questo può danneggiare l'udito.

GRUPO AUDIO®

OneMelon®

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo manuale può essere copiata, riprodotta o distribuita in alcun modo senza previa autorizzazione scritta di Grupo Audio B.V., Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, Paesi Bassi, titolare dei diritti di proprietà intellettuale. Verranno intraprese azioni legali in caso di violazione di questi diritti.