Nederlands

Handleiding

pocobob®



TO

In de verpakking

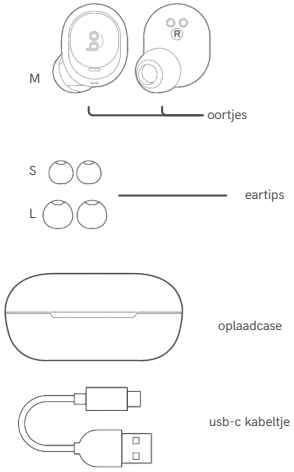

Verbinden

- *Alleen de eerste keer:* Laad de case op > open het doosje > beide oortjes uit de case en verwijder stickertjes > plaats ze terug in case > Sluit het doosje.

1. Open het doosje en haal beide oortjes eruit. De oordopjes proberen nu te verbinden: 1 oortje 'ademt' een wit lichtje. De andere oordop brandt constant.
2. Ga in je telefoon naar de bluetoothinstellingen en kies pocobob TO. Kies: verbinden > toestaan.

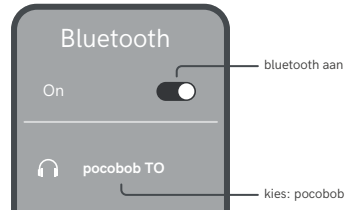

Zo draag je ze

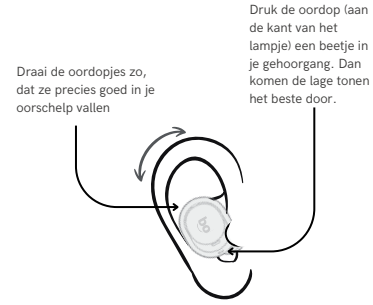



Kies de maat eartips die mooi in je gehoorgang klemt. Dan is de geluidsoverdracht het beste en dan blijven ze het beste zitten.

Opladen

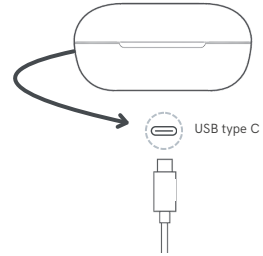

Doosje opladen

Plaats de kabel achterin de case.

- doosje laadt op: lampje op de case knippert
- doosje is vol: lampje op case blijft branden.

Oortjes opladen

Plaats de oordopjes in de oplaadcase.

- case is bijna leeg: lampje op case knippert 4 sec.
- oordopjes laden op: rood constant lampje op oortjes
- oordopjes vol in case: oortjes geven wit licht (30 sec.)

Let op! Plaats de oortjes niet vochtig terug in de case. Vermijd vuil in de oplaadcase. Zorg dat de oplaadcase goed is opgeladen. Zo garandeer je een duurzaam gebruik.

Bediening

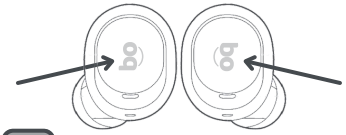

pocobob APP voor Android: bepaal zelf de bediening



Je wordt gebeld. Druk 2× om op te nemen of hou ingedrukt om af te wijzen. Druk 2× om weer op te hangen.



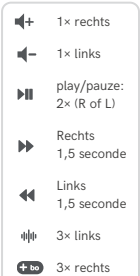

*(Dis)connecten ze niet? Laad de case met daarin de oortjes op.

FAQ's

FAQ1 - Waarom verbinden de oordopjes niet?
Verbinden je pocobob TO niet met het gewenste apparaat? Dat kan meerdere redenen hebben. Check 1 pagina naar rechts alle verbinding fixes.⟶

FAQ2 - Waarom disconnecten de oordopjes niet in de case?
In dat geval is de oplaadcase helemaal leeg. Hou de oordopjes in de case met het klepje dicht, laad de oplaadcase op met een usc-c kabel en de oordopjes ontkoppelen direct met je apparaat.

FAQ3 - Oplaadcase laadt niet op.
Gebruik een gerenommeerde oplader met usb-c kabel. Je oplaadcase knippert tijdens het opladen. Het lampje blijft aanstaan als de case vol is.

FAQ4 - Oordopjes laden niet op. Waarom niet?
Zorg eerst dat de oplaadcase vol is. Laad die 2 uur lang op met usb-c kabel en goede oplader terwijl de oordopjes in de case zitten. Zorg dat de contactijzertjes aan de onderkant goed schoon zijn (maar zeker niet vochtig!). Vermijd vuil in de oplaadcase (de oordopjes moeten contact kunnen maken).

FAQ5 - Hoe krijg ik meer lage tonen (meer bass)?
De oortjes hebben standaard een gebalanceerd geluid met zowel hoge-, midden-, als lage tonen. Hoor je weinig bass? Er bestaan 2 oorzaken. 1) druk de oordop beter in je gehoorgang, zodat de afdichting beter is. Je merkt nu meer bass. 2) Zorg dat er geen equalizer is ingesteld in je telefoon met minder bass. Je kunt ook meer bass instellen in de pocobob APP voor Android.

FAQ6 - Zie je de pocobob TO niet in je bluetoothinstellingen?
Dan zijn ze óf leeg óf verbonden met een ander apparaat. Ze verbinden altijd met het laatst verbonden device dat de bluetooth aan heeft staan op het moment dat je de pocobob TO aan zet. Oplossing: 1) doe de bluetooth uit van het apparaat waar je niet mee wilt verbinden en bluetooth aan van de telefoon waar je wel mee wilt verbinden. 2) Oortjes uit case. 3) verbind.

FAQ7 - Waarom kan ik niet met laptop verbinden?
Waarschijnlijk omdat ze automatisch direct verbinden met het laatst verbonden device. Doe de bluetooth van dat andere apparaat (bijv. je telefoon) uit, plaats de oordopjes terug in de case met klepje dicht (disconnecten), zet je bluetooth van je laptop aan, open het klepje weer en haal de oortjes eruit (verbindingmodus) en verbind de oordopjes in je laptop.

FAQ8 - Waarom brandt er geen lampje als ik beide oordopjes uit de case haal?
Er zijn 2 oorzaken: 1) de oordopjes zijn direct verbonden met de laatst verbonden telefoon, laptop, tablet in de buurt (auto-connect). 2) de oordopjes (en waarschijnlijk ook de oplaadcase) zijn leeg. Oplossing: oplaadcase in oplader > oortjes erin > klepje dicht > zet alléén bluetooth aan op het apparaat waar je mee wilt verbinden > verbind met apparaat.

FAQ9 - Hoe reset ik de oordopjes? (fabrieksinstellingen)

zonder app:

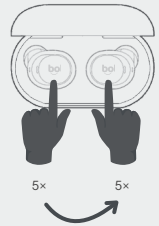

met app:

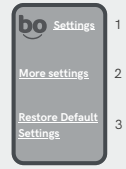

FAQ10 - De oordopjes vallen uit m'n oor
Zorg dat je een maat eartips kiest die goed afsluit en klemt in je gehoorgang. Zorg ook de de klankkast van de oordop mooi in je oorschelp zit en druk ze een beetje in je gehoorgang.

FAQ11 - De microfoon werkt niet goed
De oordopjes hebben goed geteste microfoons. Zorg dat de opening van de mic. niet bedekt is in je oor en check of het écht aan de microfoon ligt. Spreek een fragment in en controleer of je goed te verstaan bent. Ben je niet goed te verstaan? Maak de openingen van de microfoon schoon met een droog fijn borsteltje. De gesprekskwaliteit wordt uiteraard minder met veel wind of omgevingsgeluid. Dat geldt voor elke microfoon. Met oordopjes in ben je mobieler en dat brengt je vaker in situaties met wind en omgevingsgeluid. Kortom: de microfoon is goed, alleen geef de microfoon de kans om goed te werken.

FAQ12 - Vertraging tussen beeld en geluid: hoe los je het op?
Je kunt de game mode aanzetten. Game mode zorgt voor minimale vertraging tussen je beeld (video of game) en het geluid.

FAQ13 - De oordopjes haperen of de verbinding valt weg.
Wees je ervan bewust dat de oordop het ontvangende device is. Het signaal dat in de oordop binnenkomt, is het signaal dat de oordop afspeelt. Controleer of het door je apparaat (telefoon, laptop, tablet etc.) komt. Start het verbindingsapparaat (dus niet de oordopjes, maar wel bijv. je telefoon) opnieuw op, update je telefoon en de apps en verbeter je internet. Haperingen komen ook door andere sterke signalen in de lucht: een tram, een gebouw, een station, een microwave, koelkast etc. Als laatste kan je proberen of een reset een hapering oplost.

Let op

- Voorkom schade of mogelijk gevaar: demonteer je oordopjes of de oplaadcase niet.
- Vermijd extreme temperaturen voor de oordopjes en oplaadcase (niet onder 0°C en niet boven 45°C).
- Vermijd het gebruik van de lampjes op de oordopjes en oplaadcase dichtbij de ogen van kinderen of dieren.
- Vermijd het gebruik van oortjes in situaties waar het horen van omgevingsgeluid kan bijdragen aan je veiligheid.
- Gebruik de oordopjes niet tijdens een onweersbui om storingen te voorkomen en het risico op een elektrische schok te verminderen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën of sterke reinigingsmiddelen bij het schoonmaken van dit product.
- Gebruik de oordopjes niet gedurende lange tijd en/of met te hoog volume, dit kan je gehoor beschadigen.

pocobob®

RoHS
Made In China

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze handleiding mag worden gekopieerd, gereproduceerd of op enige wijze verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van het intellectueel eigendom. Bij inbreuk op deze rechten worden juridische stappen ondernomen.

English

Manual

pocobob®



TO

In the box

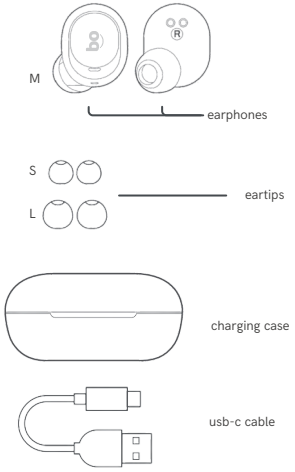

Connect

- *Only the first time:* Charge the case > open the box > both earphones from the case and remove stickers > place them back in the case > Close the box.

1. Open the case and take out both earphones. The earbuds are now trying to connect: 1 earbud 'breathes' a white light and 1 gives a constant light.
2. Go to the Bluetooth settings on your phone and choose pocobob TO. Choose: connect > allow.

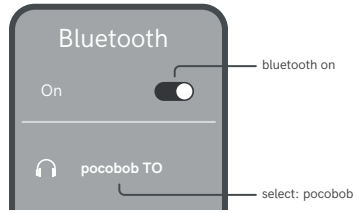

FAQ6 - Don't see the pocobob TO in your Bluetooth settings?
Then they are either empty or connected to another device. They always connect to the last connected device that has Bluetooth turned on when you turn on the Pocobob TO. Solution: 1) turn off the Bluetooth of the device you do not want to connect to and turn on the Bluetooth of the phone you do want to connect to. 2) Take earphones out of the case. 3) connect.

FAQ7 - Why can't I connect to laptop?
Probably because they automatically connect directly to the last connected device. Turn off the Bluetooth of that other device (e.g. your phone), place the earbuds back in the case with the lid closed (disconnect), turn on the Bluetooth of your laptop, open the lid again and remove the earbuds (connection mode) and connect the earphones to your laptop.

FAQ8 - Why is there no light when I take both earbuds out of the case?
There are 2 causes: 1) the earbuds are directly connected to the last connected phone, laptop, tablet nearby (auto-connect). 2) the earbuds (and probably also the charging case) are empty. Solution: charging case in charger > earphones in > cover closed > only turn on Bluetooth on the device you want to connect to > connect to device.

FAQ9 - How do I reset the earbuds? (restore factory settings)

without app:

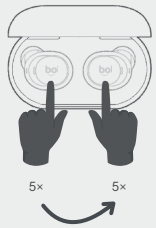

with app:



How you wear them

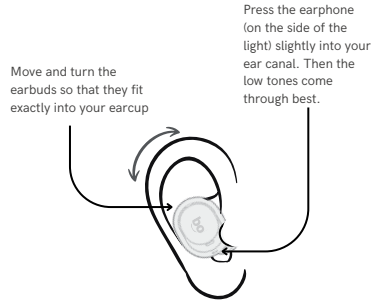



Choose the size of domes that fit nicely in your ear canal. Then the sound transmission is best and they stay in place best.

To charge

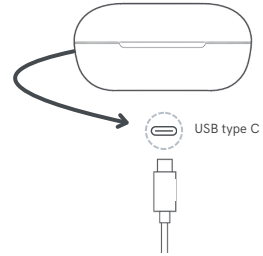

Charge the case

Place the cable in the back of the case.

- case is charging: light on the case flashes
- box is full: light on case remains on.

Charge the earphones

Place the earbuds in the charging case.

- case almost empty: light on case blinks for 4 seconds.
- charging earphones: red constant light on earphones
- earphones full in case: white light on earbuds (30 sec.)

NB! Don't place earbuds back in case when wet or damp. Avoid dirt in the charging case and make sure the charging case is properly charged to guarantee sustainable use.

Controls

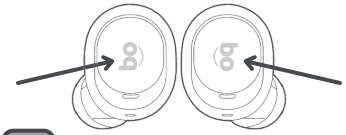

pocobob APP for Android: your buttons, you decide



When receiving a call: press 2× to record or press and hold to reject. Press 2× to hang up again.



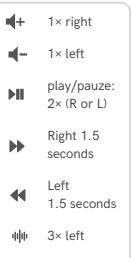

*They don't (dis)connect? Charge the case with the earbuds inside it.

FAQ's

FAQ1 - Why don't the earbuds connect?
Your Pocobob TO won't connect to the desired device? There could be several reasons for that. Check 1 page to the right for all connection fixes. ⟶

FAQ2 - Why don't the earbuds disconnect in the case?
In that case, the charging case is completely empty. Keep the earbuds in the case with the cover closed, charge the charging case with a USC-C cable and the earbuds immediately disconnect from your device.

FAQ3 - Charging case is not charging.
Use a reputable charger with USB-C cable. Your charging case flashes while charging. The light remains on when case is full.

FAQ4 - Earbuds are not charging. Why?
First make sure the charging case is full. Charge them for 2 hours with a USB-C cable and a good charger while the earbuds are in the case. Make sure that the contact irons on the bottom are clean (but certainly not damp!). Avoid dirt in the charging case (the earbuds must be able to make contact).

FAQ5 - How do I get more low tones (more bass)?
The earphones have a balanced sound with high, mid and low tones. Do you hear little bass? There are 2 causes. 1) Press the earphone better into your ear canal, so that the seal is better. You will now notice more bass. 2) Make sure there is no equalizer set in your phone with less bass. You can also set more bass in the pocobob APP for Android.

FAQ10 - The earbuds are falling out of my ear
Make sure you choose a size of domes that fit properly and fit in your ear canal. Also make sure that the body of the earphone sits nicely in your ear shell and press it slightly into your ear canal.

FAQ11 - The microphone is not working properly
The earbuds have well-tested microphones. Make sure the opening of the mic. is not covered in your ear and check whether it is really the microphone. Speak an excerpt and check whether you can be heard clearly. Can't you hear me well? Clean the microphone openings with a dry fine brush. The call quality naturally decreases with a lot of wind or ambient noise. That applies to any microphone. With earbuds you are more mobile and that puts you more often in situations with wind and ambient noise. In short: the microphone is good, just give the microphone the chance to work properly.

FAQ12 - Delay between image and sound: how do you solve it?
You can turn on the game mode. Game mode ensures minimal delay between your image (video or game) and the sound.

FAQ13 - The earbuds are stuttering or the connection is lost.
Be aware that the earphone is the receiving device. The signal that enters the earphone is the signal that the earphone plays. Check if it is caused by your device (phone, laptop, tablet, etc.). Restart the connecting device (not the earbuds, but your phone, for example), update your phone and the apps and improve your internet. Interruptions are also caused by other strong signals in the air: a tram, a building, a station, a microwave, refrigerator, etc. Finally, you can try whether a reset solves an interruption.

Caution

- To prevent damage or possible danger: do not disassemble your earbuds or the charging case.
- Avoid extreme temperatures for the earbuds and charging case (not below 0°C and not above 45°C).
- Avoid using the led lights on the earbuds and charging case close to the eyes of children or animals.
- Avoid using earphones in situations where hearing ambient noise can contribute to your safety.
- To avoid malfunction and reduce the risk of electric shock, do not use the earbuds during a thunderstorm.
- Do not use harsh chemicals or strong detergents when cleaning this product.
- Do not use the earbuds for a long time and/or at too high a volume, as this may damage your hearing.

pocobob®

RoHS
Made In China

All rights reserved. No part of this manual may be copied, reproduced or distributed in any way without the prior written permission of the intellectual property owner. Legal action will be taken if these rights are violated.

Español

Manual

pocobob®



TO

En el paquete

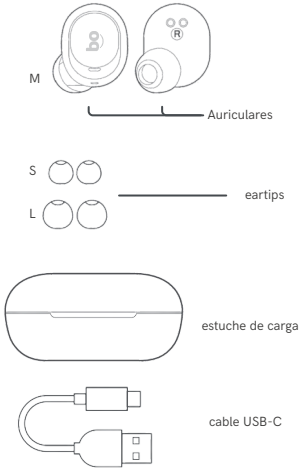

Para conectar

- *Solo la primera vez:* Cargue el estuche > abra la caja > ambos auriculares del estuche y retire las pegatinas > vuelva a colocarlos en el estuche > Cierre la caja.
- Abre la caja y saca ambos auriculares. Los auriculares ahora están intentando conectarse: 1 auricular "respira" una luz blanca. El otro se sigue iluminando.

1. Vaya a la configuración de Bluetooth en su teléfono y elija pocobob TO. Elija: conectar > permitir.

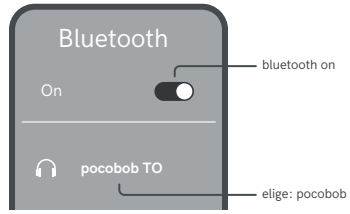

Como los usas

Gire los auriculares para que encajen exactamente en su auricular.

Presione ligeramente auriculares (en el lado de la luz) en el canal auditivo. Entonces los tonos bajos se escuchan mejor.

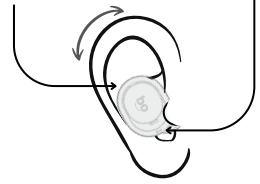



Elija el tamaño de los *eartips* que se ajusten perfectamente a su canal auditivo. Así la transmisión del sonido es mejor y se mantienen mejor en su lugar.

Cargar

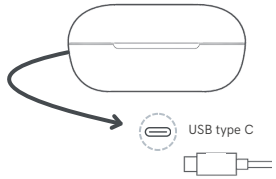

Cargar el estuche

Coloque el cable en la parte posterior del estuche.

- El estuche se carga: la luz del estuche parpadea
- El estuche está llena: la luz del estuche permanece encendida.

Cargar los auriculares

Coloque los auriculares en el estuche de carga.

- Estuche casi vacío: luz parpadea durante 4 segundos.
- Cargando auriculares: luz roja constante en los auriculares
- tapones para los oídos llenos en el estuche: los auriculares emiten luz blanca (30 seg.)

¡Cuidado! No vuelva a colocar los auriculares en el estuche mientras estén húmedos. Evite la suciedad en el estuche. De esta forma garantizas un uso sostenible.

Operar los auriculares

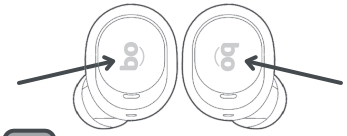

pocobob APP para Android: controla tú mismo



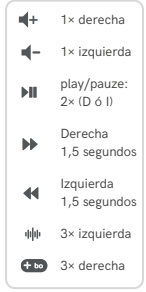

Presione 2 veces para grabar o presione y mantenga presionado para rechazar. Presione 2× para colgar nuevamente.



*¿No se (des)conectan? Cargue el estuche con los auriculares dentro.

Preguntas frecuentes

FAQ1:¿Por qué no se conectan los auriculares?
¿Tu Pocobob TO no se conecta al dispositivo deseado? Podría haber varias razones para esto. Consulte una página a la derecha para ver todas las correcciones de conexión. ⟶

FAQ2 - ¿Por qué no se desconectan en el estuche?
En ese caso, el estuche de carga está vacío. Mantenga los auriculares en el estuche con la tapa cerrada, cargue el estuche de carga con un cable USC-C y los auriculares se desconectarán.

FAQ3 - El estuche de carga no se carga.
Utilice un cargador de buena calidad con cable USB-C. Su estuche de carga parpadeará mientras se carga. La luz permanecerá encendida cuando el estuche esté lleno.

FAQ4 - Los auriculares no se cargan. ¿Por qué?
Asegúrese de que el estuche de carga esté lleno. Cárguelos durante 2 horas con un cable USB-C y un buen cargador. Asegúrese de que los puntos de contacto en la parte inferior estén limpios (¡pero no húmedos!). Evite la suciedad en el estuche (los auriculares podrán hacer contacto).

FAQ5 - ¿Cómo obtengo tonos más graves?
Los auriculares tienen una serie de sonido equilibrado con tonos altos, medios y bajos. ¿Escucha pocos tonos graves? Hay dos causas. 1) Presione mejor el tapón en el canal auditivo para que se ajuste mejor. Ahora notará sonidos más graves. 2) Asegúrese de que no haya ningún ecualizador configurado en su teléfono con menos graves. También puede configurar más graves en la aplicación pocobob para Android.

FAQ6-¿No ves el pocobob TO en la configuración de Bluetooth?
Luego están vacíos o conectados a otro dispositivo. Siempre se conectan al último dispositivo conectado que tiene Bluetooth activado cuando enciendes el Pocobob TO. Solución: 1) apague el Bluetooth del dispositivo indeseado y encienda el Bluetooth del teléfono al que desea conectarse. 2) conecte.

FAQ7 - ¿Por qué no se conecta a mi laptop?
Probablemente porque se conectan automáticamente y directamente al último dispositivo conectado. Apague el Bluetooth de ese otro dispositivo (por ejemplo, su teléfono), vuelva a colocar los auriculares en el estuche con la tapa cerrada, encienda el Bluetooth de su laptop, abra la tapa nuevamente y retire los auriculares. Conecte los auriculares a su laptop.

FAQ8 -¿Por qué no se alumbran los auriculares cuando los saco del estuche?
Hay 2 causas: 1) los auriculares están conectados directamente al último teléfono, computadora portátil o tableta conectados cerca (conexión automática). 2) los auriculares (y probablemente también el estuche de carga) están vacíos. Solución: estuche de carga en el cargador > auriculares puestos > tapa cerrada > active Bluetooth solo en el dispositivo al que desea conectarse > conéctese al dispositivo.

FAQ9 - ¿Cómo reinicio los auriculares? (ajustes de fábrica)

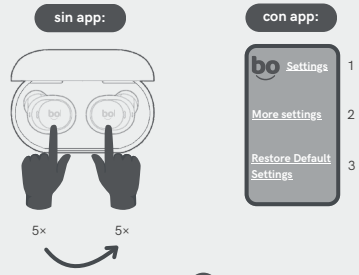

FAQ10 - Los auriculares se me caen de la oreja
Asegúrese de elegir un tamaño de domos que se ajuste correctamente y se ajuste a su canal auditivo. También asegúrese de que la caja de sonido del tapón para los oídos se ajuste bien a su oído y presiónela ligeramente en el canal auditivo.

FAQ11 - El micrófono no funciona correctamente.
Los auriculares tienen micrófonos bien probados. Asegúrate de la apertura del micrófono no está tapado en su oído y compruebe si realmente es el micrófono. Diga un extracto y compruebe si se le puede escuchar con claridad. ¿No puedes oírte bien? Limpie las aberturas del micrófono con un cepillo fino seco. La calidad de la llamada naturalmente disminuye con mucho viento o ruido ambiental. Esto se aplica a cualquier micrófono. Con auriculares tienes más movilidad y eso te pone más a menudo en situaciones con viento y ruido ambiental. En resumen: el micrófono es bueno, solo déle la oportunidad de funcionar correctamente.

FAQ12 - Retraso entre imagen y sonido: ¿cómo se soluciona?
Puedes activar el modo de juego. El modo de juego garantiza un retraso mínimo entre la imagen (vídeo o juego) y el sonido.

FAQ13 - Los auriculares fallan o se corta la conexión.
Tenga en cuenta que el tapón para los oídos es el dispositivo receptor. La señal que ingresa al tapón para los oídos es la señal que reproduce el tapón para los oídos. Comprueba si es causado por tu dispositivo (teléfono, portátil, tableta, etc.). Reinicie el dispositivo conectado (no los auriculares, sino su teléfono, por ejemplo), actualice su teléfono y las aplicaciones y mejore su Internet. Las interrupciones también son provocadas por otras señales fuertes en el aire: un tranvía, un edificio, una estación, un microondas, un frigorífico, etc. Por último, puedes probar si un reset soluciona una interrupción.

Precaución

- Para evitar daños o posibles peligros: no desmonte los auriculares ni el estuche de carga.
- Evite temperaturas extremas para los auriculares y el estuche (ni inferiores a 0 °C ni superiores a 45 °C).
- Evite utilizar las luces de los auriculares y el estuche de carga cerca de los ojos de niños o animales.
- Evite el uso de auriculares cuando el ruido ambiental pueda contribuir a su seguridad.
- Para evitar un mal funcionamiento y reducir el riesgo de descarga eléctrica, no utilice los auriculares durante una tormenta.
- No utilice productos químicos agresivos ni detergentes fuertes al limpiar este producto.
- No utilice los tapones para los oídos durante mucho tiempo y/o a un volumen demasiado alto, ya que esto podría dañar su audición.

pocobob®

RoHS
Made In China

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de este manual puede copiarse, reproducirse o distribuirse de ninguna manera sin el permiso previo por escrito del propietario de la propiedad intelectual. Si se violan estos derechos, nos reservamos el derecho de emprender acciones legales.

Deutsch

Handbuch

pocobob®



TO

In der Box

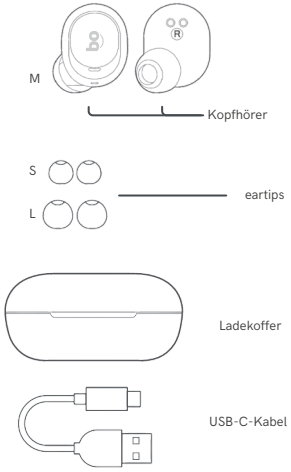

Verbinden

- *Einmalig:* Laden Sie das Etui, öffnen Sie die Verpackung, entfernen Sie die Aufkleber, legen Sie die Ohrhörer zurück und schließen Sie das Etui.

1. Öffnen Sie das Gehäuse, nehmen Sie die Ohrhörer heraus. Sie beginnen automatisch zu koppeln: Ein Ohrhörer pulsiert weiß, der andere leuchtet konstant.
2. Gehen Sie zu den Bluetooth-Einstellungen Ihres Telefons, wählen Sie "pocobob TO" und tippen Sie auf "Verbinden" und "Zulassen".

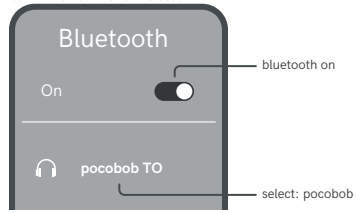

Wie Sie sie tragen

Bewegen und drehen Sie die Ohrhörer, sodass sie genau in Ihr Ohr passen.

Drücken Sie den Ohrhörer (an der Seite mit dem Licht) leicht in Ihren Gehörgang. So kommen die tiefen Töne am besten durch.

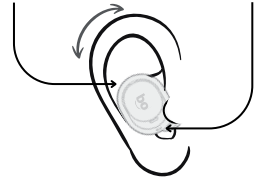



Wählen Sie die Größe der Ohrstöpsel, die gut in Ihren Gehörgang passen. Dann ist die Schallübertragung am besten und sie halten am besten.

Aufladen

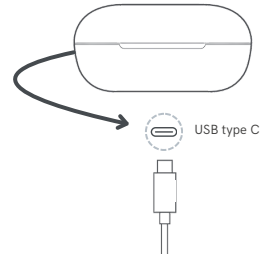

Das Gehäuse laden

Stecken Sie das Kabel in die Rückseite des Gehäuse.

- Gehäuse wird geladen: Licht am Gehäuse blinkt.
- Gehäuse voll: Licht am Gehäuse bleibt an.

Die Ohrhörer laden

Legen Sie die Ohrhörer in das Ladecase.

- Ladecase fast leer: LED blinkt 4 Sekunden lang.
- Ohrhörer laden: rotes Dauerlicht an den Ohrhörern.
- Ohrhörer voll: weißes Licht an Ohrhörern (30 Sek.).

Achtung! Legen Sie die Ohrhörer nicht nass ins Ladecase. Vermeiden Sie Schmutz und laden Sie das Case richtig, um eine dauerhafte Nutzung zu sichern.

Bedienung

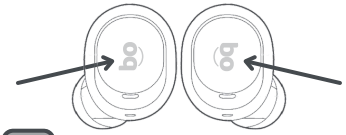

Pocobob-App für Android: Eigene Steuerung festlegen



Anruf: 2× drücken zum Annehmen/Auflegen, gedrückt halten zum Ablehnen.



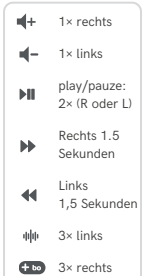

Keine (Dis)Verbindung? laden Sie bitte das Etui und Ohrhörer.

FAQ's

FAQ1 - Warum verbinden sich die Ohrhörer nicht?
Dein Pocobob TO verbindet sich nicht mit dem gewünschten Gerät? Dafür kann es mehrere Gründe geben. Auf der rechten Seite finden Sie alle Verbindungskorrekturen. ⟶

FAQ2 - Warum trennen sich die Ohrhörer im Ladecase nicht?
Wenn das Ladecase leer ist, halten Sie die Ohrhörer im geschlossenen Case. Laden Sie es mit einem USB-C-Kabel, dann trennen sich die Ohrhörer sofort von Ihrem Gerät.

FAQ3 - Das Ladecase lädt nicht.
Verwenden Sie ein seriöses Ladegerät mit USB-C-Kabel. Ihr Ladecase blinkt während des Ladens. Das Licht bleibt an, wenn das Case voll ist.

FAQ4 - Ohrhörer laden nicht. Warum?
Laden Sie das Ladecase für 2 Stunden mit einem USB-C-Kabel und einem guten Ladegerät auf, während die Ohrhörer im Case sind. Halten Sie die Kontakte sauber und trocken (!) und vermeiden Sie Schmutz im Case für eine reibungslose Verbindung und Funktionalität der Ohrhörer.

FAQ5 - Wie erhalte ich tiefere Töne (mehr Bass)?
Die Ohrhörer liefern einen ausgewogenen Klang mit hohen, mittleren und tiefen Tönen. Weniger Bass gehört? Zwei mögliche Gründe: 1) Besseren Sitz im Gehörgang sicherstellen, um die Abdichtung zu verbessern, für mehr Bass. 2) Überprüfen, ob Ihr Telefon einen Equalizer mit weniger Bass eingestellt hat. In der Pocobob-App für Android können Sie zusätzlich den Bass verstärken.

FAQ6 - Pocobob TO nicht sichtbar in Bluetooth?
Dann sind sie entweder leer oder an ein anderes Gerät angeschlossen. Sie verbinden sich immer mit dem zuletzt verbundenen Gerät, bei dem Bluetooth aktiviert ist, wenn Sie den Pocobob TO einschalten. Lösung: 1) Schalten Sie Bluetooth des Geräts aus, mit dem Sie keine Verbindung herstellen möchten, und schalten Sie Bluetooth des Telefons ein, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. 2) Nehmen Sie die Kopfhörer aus der Hülle. 3) verbinden.

FAQ7 - FAQ7 - Warum verbindet sich nicht mit dem Laptop?
Sie verbinden sich automatisch mit dem letzten Gerät. Schalten Sie dessen Bluetooth aus, legen Sie die Ohrhörer ins geschlossene Gehäuse zurück, aktivieren Sie Laptop-Bluetooth, öffnen Sie den Deckel, nehmen Sie die Ohrhörer heraus und verbinden Sie sie mit Ihrem Laptop.

FAQ8 - Warum leuchtet beim Herausnehmen kein Licht?
Zwei Gründe: 1) Die Ohrhörer verbinden sich automatisch mit dem letzten Gerät in der Nähe. 2) Ohrhörer und Ladeetui sind leer. Lösung: Ladebox laden, Ohrhörer einlegen, Deckel schließen, Bluetooth nur am gewünschten Gerät aktivieren und verbinden.

FAQ9 - How do I reset the earbuds? (restore factory settings)

ohne App:

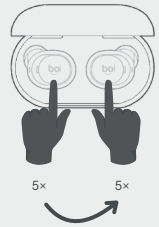

mit App:

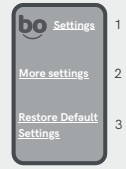

FAQ10 - Die Ohrhörer fallen mir aus dem Ohr
Stellen Sie sicher, dass Sie eine Dome-Größe wählen, die richtig passt und in Ihren Gehörgang passt. Achten Sie außerdem darauf, dass das Gehäuse des Ohrhörers gut in Ihrer Ohrmuschel sitzt und drücken Sie ihn leicht in Ihren Gehörgang.

FAQ11 - Das Mikrofon funktioniert nicht gut
Die Ohrhörer verfügen über gut getestete Mikrofone. Stellen Sie sicher, dass das Mikrofon nicht durch Ihr Ohr verdeckt ist und testen Sie es, um sicherzustellen, dass es funktioniert. Wenn Sie Probleme haben, reinigen Sie die Mikrofonöffnungen mit einem trockenen Pinsel. Die Anrufqualität kann bei Wind oder Umgebungsgeräuschen abnehmen, was für jedes Mikrofon gilt. Insgesamt ist das Mikrofon gut, achten Sie einfach darauf, dass es die Möglichkeit hat, ordnungsgemäß zu funktionieren.

FAQ12 - Verzögerung zwischen Bild und Ton: Wie löst du es?
Sie können den Spielmodus einschalten. Der Spielmodus gewährleistet eine minimale Verzögerung zwischen Ihrem Bild (Video oder Spiel) und dem Ton.

FAQ13 - Die Ohrhörer stottern oder verlieren die Verbindung.
Beachten Sie, dass der Ohrhörer das Empfangsgerät ist. Das Signal, das in den Ohrhörer gelangt, ist das Signal, das der Ohrhörer wiedergibt. Überprüfen Sie, ob es durch Ihr Gerät (Telefon, Laptop, Tablet usw.) verursacht wird. Starten Sie das verbindende Gerät neu (nicht die Ohrhörer, sondern Ihr Telefon zum Beispiel), aktualisieren Sie Ihr Telefon und die Apps und verbessern Sie Ihre Internetverbindung. Unterbrechungen werden auch durch andere starke Signale in der Luft verursacht: eine Straßenbahn, ein Gebäude, ein Bahnhof, eine Mikrowelle, ein Kühlschrank usw. Schließlich können Sie versuchen, ob ein Zurücksetzen eine Unterbrechung löst.

Caution

- Um Schäden oder mögliche Gefahren zu vermeiden: Zerlegen Sie Ihre Ohrhörer oder das Ladecase nicht.
- Vermeiden Sie extreme Temperaturen für die Ohrhörer und das Ladecase (nicht unter 0°C und nicht über 45°C).
- Bringen Sie die LED-Leuchten nicht in die Nähe der Augen von Kindern oder Tieren.
- Benutzen Sie die Ohrhörer nicht, wenn Umgebungsgeräusche wichtig für die Sicherheit sind.
- Um Fehlfunktionen zu vermeiden und das Risiko eines elektrischen Schocks zu verringern, verwenden Sie die Ohrhörer nicht während eines Gewitters.
- Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien oder starken Reinigungsmittel zur Reinigung dieses Produkts.
- Verwenden Sie die Ohrhörer nicht über einen längeren Zeitraum und/oder bei zu hoher Lautstärke, da dies Ihr Gehör schädigen kann.

pocobob®

RoHS
Made In China

All rights reserved. No part of this manual may be copied, reproduced or distributed in any way without the prior written permission of the intellectual property owner. If these rights are violated, we will take legal action.

Français

Manuel

pocobob®



TO

Dans la boite

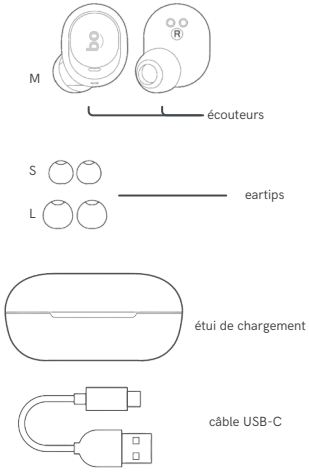

Connecter

- *La première fois seulement:* Chargez l'étui > ouvrez la boîte > retirez les autocollants des pocobob TO > replacez-les > fermez la boîte.

1. Ouvrez le boîtier, retirez les pocobob TO > 1 écouteur « respire » une lumière blanche, l'autre est constant.
2. Accédez aux paramètres Bluetooth > choisissez pocobob TO > connecter > autoriser.

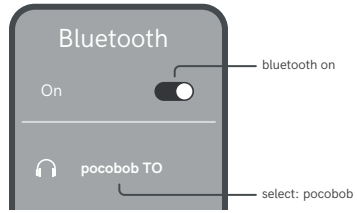

Comment tu les portes

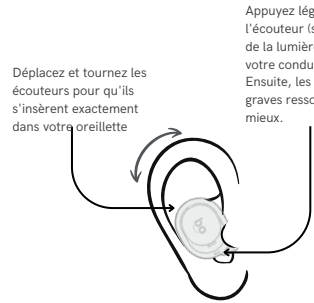



Choisissez la taille des dômes qui s'adaptent parfaitement à votre conduit auditif. La transmission du son est alors meilleure et ils restent mieux en place.

Charger

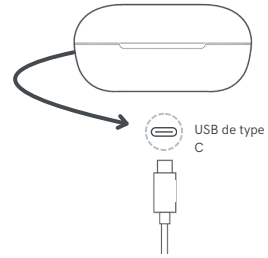

Charger le boîtier

Placez le câble à l'arrière du boîtier.

- le boîtier est en cours de chargement : le voyant du boîtier clignote
- la boîte est pleine : le voyant du boîtier reste allumé.

Chargez les écouteurs

Placez les écouteurs dans l'étui de chargement.

- Boîtier presque vide : voyant clignote pendant 4 sec.
- Chargement pocobob TO > lumière rouge constante.
- pocobob TO pleins > voyant blanc 30 sec.

Attention ! Ne remettez pas les écouteurs mouillés ou humides. Évitez la saleté dans le boîtier et assurez-vous qu'il est bien chargé pour une utilisation durable.

Contrôles

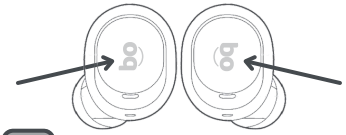

pocobob APP pour Android : vos boutons, vous décidez

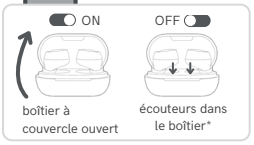

1× à droite	
1× gauche	
jouer pause: 2× (R ou L)	
À droite 1,5 secondes	
Gauche 1,5 secondes	
3× à gauche	
3× à droite	

Pour recevoir un appel : appuyez 2× pour répondre ou maintenez pour rejeter. Appuyez 2× pour raccrocher.



*Ils ne se connectent pas ? Chargez l'étui avec les écouteurs.

FAQ

FAQ1 - Pourquoi les écouteurs ne se connectent-ils pas ?
Votre Pocobob TO ne parvient pas à se connecter à l'appareil souhaité ? Il peut y avoir plusieurs raisons à cela. Vérifiez 1 page à droite pour tous les correctifs de connexion. ⟶

FAQ2 - Pourquoi les pocobob TO ne se déconnectent-ils pas ?
Dans ce cas, l'étui de chargement est vide. Gardez les pocobob TO dans l'étui fermé, chargez via un câble USB-C et ils se déconnecteront immédiatement.

FAQ3 - Le boîtier de chargement ne charge pas.
Utilisez un chargeur réputé avec un câble USB-C. Votre étui de chargement clignote pendant le chargement. La lumière reste allumée lorsque la valise est pleine.

FAQ4 - Pourquoi les pocobob TO ne se chargent-ils pas ?
Assurez-vous que le boîtier de chargement des écouteurs Pocobob TO est chargé. Utilisez un câble USB-C et un bon chargeur pour charger pendant 2 heures avec les écouteurs dans l'étui. Assurez-vous que les fers de contact en dessous sont propres (pas humides).

FAQ5 - Comment améliorer les basses ?
Si vous manquez de basses, voici deux solutions : 1) Assurez-vous que les écouteurs sont bien insérés dans vos oreilles pour une meilleure étanchéité. 2) Vérifiez les réglages de l'égaliseur sur votre téléphone pour augmenter les basses, ou utilisez l'application pocobob sur Android pour ajuster les basses.

FAQ6 - Pocobob TO absent des paramètres Bluetooth ?
Ils sont vides ou connectés à un autre appareil. Les Pocobob TO se connectent au dernier appareil utilisé si le Bluetooth est actif. Solution : 1) Désactivez le Bluetooth de l'appareil non désiré et activez celui du téléphone voulu. 2) Retirez les écouteurs de l'étui. 3) Connectez-vous.

FAQ7-Pourquoi le pocobob TO ne se connecte pas au portable?
Probablement car ils se lient automatiquement au dernier appareil utilisé. Éteignez le Bluetooth de cet appareil (ex. votre téléphone), replacez les écouteurs dans l'étui fermé pour déconnecter, activez le Bluetooth du portable, ouvrez l'étui, retirez les écouteurs (mode connexion) et connectez-les au portable.

FAQ8 - Pourquoi n'y a-t-il pas de lumière lorsque je retire les deux écouteurs de l'étui ?
Il y a deux raisons : 1) Les écouteurs se connectent automatiquement au dernier appareil (téléphone, ordinateur, tablette) à proximité. 2) Les écouteurs et l'étui sont vides. Solution : Mettez l'étui dans le chargeur et les écouteurs dedans, fermez le couvercle, activez le Bluetooth seulement sur l'appareil désiré, puis connectez-vous.

FAQ9 - Comment réinitialiser les écouteurs ? (rétablir les paramètres d'usine)

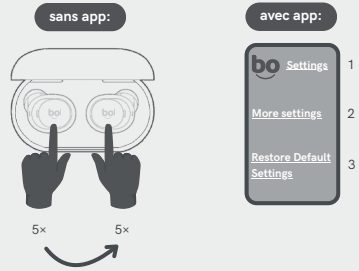

FAQ10 - Les écouteurs tombent de mon oreille
Assurez-vous de choisir une taille de dômes bien ajustée et adaptée à votre conduit auditif. Assurez-vous également que le corps de l'écouteur repose bien dans votre coque d'oreille et appuyez légèrement dans votre conduit auditif.

FAQ11 - Le microphone ne fonctionne pas correctement
Pour une qualité sonore optimale, assurez-vous que l'ouverture du microphone n'est pas obstruée et vérifiez s'il s'agit bien du microphone utilisé. En cas de problème d'audition, nettoyez délicatement les ouvertures du microphone avec une brosse sèche. Notez que la qualité des appels peut être altérée en cas de vent ou de bruit environnant.

FAQ12 - Délai entre l'image et le son : comment le résoudre ?
Vous pouvez activer le mode jeu. Le mode Jeu garantit un délai minimal entre votre image (vidéo ou jeu) et le son.

FAQ13 - Les écouteurs bégayent ou la connexion est perdue.
Sachez que l'écouteur est l'appareil récepteur. Le signal qui entre dans l'écouteur est le signal que l'écouteur joue. Vérifiez si cela est causé par votre appareil (téléphone, ordinateur portable, tablette, etc.). Redémarrez l'appareil connecté (pas les écouteurs, mais votre téléphone, par exemple), mettez à jour votre téléphone et les applications et améliorez votre connexion Internet. Les interruptions sont également causées par d'autres signaux forts dans l'air : un tramway, un immeuble, une gare, un micro-ondes, un réfrigérateur, etc. Enfin, vous pouvez essayer si une réinitialisation résout une interruption.

Prudence

- Pour éviter tout dommage ou danger éventuel : ne démontez pas vos écouteurs ni l'étui de chargement.
- Évitez les températures extrêmes pour les écouteurs et l'étui (0°C à 45°C).
- Évitez de placer les lumières LED des écouteurs et de l'étui près des yeux des enfants ou des animaux.
- Évitez les écouteurs dans des situations où entendre les bruits ambiants est crucial pour la sécurité.
- Pour éviter dysfonctionnements et chocs électriques, n'utilisez pas les écouteurs durant un orage.
- N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou de détergents puissants lors du nettoyage de ce produit.
- N'utilisez pas les écouteurs pendant une longue période et/ou à un volume trop élevé, car cela pourrait endommager votre audition.

pocobob®

RoHS
Made In China

Tous droits réservés. Aucune partie de ce manuel ne peut être copiée, reproduite ou distribuée sans l'autorisation écrite préalable du détenteur des droits de propriété intellectuelle. Des actions en justice seront entreprises en cas de violation de ces droits.

Italiano

Manuale

pocobob®



TO

Nella scatola

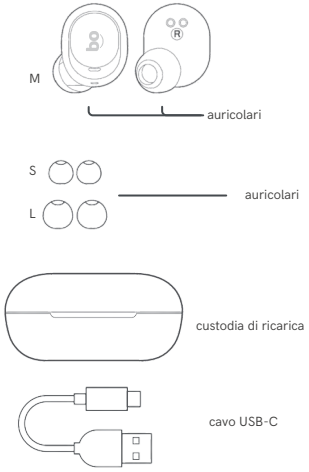

Collegare

- *Prima volta:* carica la custodia, apri, togli gli auricolari, rimuovi gli adesivi, rimettili e chiudi.

1. Apri la custodia ed estrai entrambi gli auricolari. Gli auricolari stanno ora tentando di connettersi: 1 auricolare "respira" una luce bianca e 1 emette una luce costante.
2. Vai alle impostazioni Bluetooth del tuo telefono e scegli pocobob TO. Scegliere: Connetti > Consenti.

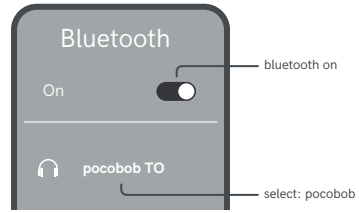

FAQ6 - Non vedi il pocobob TO nelle impostazioni Bluetooth?
Se non vedi il pocobob TO, potrebbero essere scarichi o collegati a un altro dispositivo. Si ricollegano all'ultimo dispositivo usato con il Bluetooth attivo all'accensione. Soluzioni: 1) Spegni il Bluetooth del dispositivo non desiderato e attiva quello del dispositivo a cui vuoi collegarti. 2) Estrai gli auricolari dalla custodia. 3) Connettiti.

FAQ7 - Perché non riesco a connettermi al laptop?
Se il pocobob TO si collega automaticamente all'ultimo dispositivo, disattiva il Bluetooth su quel dispositivo, riponi gli auricolari nella custodia chiudendo il coperchio per disconnetterli, poi attiva il Bluetooth del laptop, apri il coperchio, rimuovi gli auricolari e connettiti al laptop.

FAQ8 - Perché non si accende la luce quando estraggo entrambi gli auricolari dalla custodia?
Potrebbero essere collegati all'ultimo dispositivo usato o essere scarichi. Soluzione: carica la custodia, inserisci gli auricolari, chiudi la custodia, attiva il Bluetooth solo sul dispositivo desiderato, quindi connettiti.

FAQ9 - Come resetto gli auricolari?

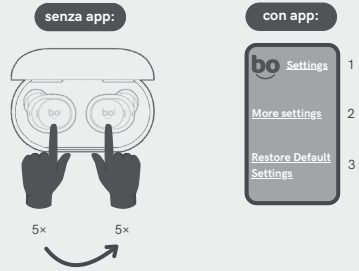

Come li indossi

Muovi e ruota gli auricolari in modo che si adattino perfettamente al padiglione auricolare

Premere leggermente l'auricolare (sul lato della luce) nel condotto uditivo. Quindi i toni bassi emergono meglio.

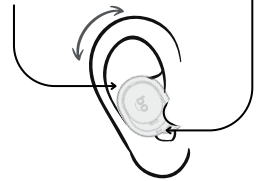



Scegli la dimensione delle cupole che si adattano perfettamente al tuo condotto uditivo. Quindi la trasmissione del suono è migliore e rimangono al loro posto.

Caricare

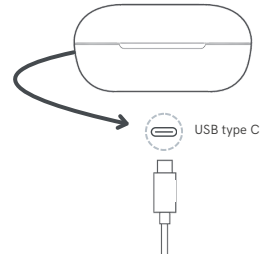

Carica il caso

Posiziona il cavo sul retro della custodia.

- Custodia in carica: luce lampeggiante.
- La scatola è piena: la luce sulla custodia rimane accesa.

Carica gli auricolari

Posiziona gli auricolari nella custodia di ricarica.

- Custodia quasi vuota: spia lampeggia per 4 secondi.
- Auricolari in carica: luce rossa fissa sugli auricolari.
- Auricolari carichi: luce bianca 30 sec.

ATTENZIONE! Non inserire gli auricolari bagnati o umidi nella custodia. Evita sporco nella custodia e assicurati che sia carica per un uso duraturo.

Controlli

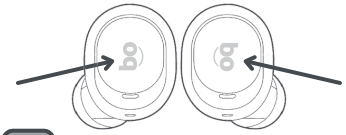

APP pocobob per Android: i tuoi pulsanti, decidi tu



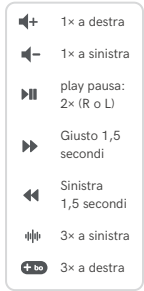

Quando arriva una chiamata: premi 2× per rispondere o tieni premuto per rifiutare. Premi 2× per riagganciare.



*Carica la custodia con gli auricolari se non si (dis)connettono.

FAQ's

FAQ1 - Perché i Pocobob TO non si connettono?
Il tuo Pocobob TO non si connette al dispositivo desiderato? Potrebbero esserci diverse ragioni per questo. Controlla la pagina a destra per tutte le correzioni di connessione. ⟶

FAQ2 - Perché gli auricolari Pocobob TO non si scollegano nella custodia?
Se la custodia è vuota, tieni gli auricolari al suo interno con il coperchio chiuso e carica con un cavo USC-C; si scollegheranno subito dal dispositivo.

FAQ3 - La custodia di ricarica non si carica.
Usa un caricabatterie affidabile e un cavo USB-C. La custodia lampeggia durante la ricarica e la luce resta accesa quando è piena.

FAQ4 - Gli auricolari non si caricano. Perché?
Verifica che la custodia sia carica. Carica gli auricolari per 2 ore con un cavo USB-C e pulisci i contatti sul fondo, evitando umidità e sporco.

FAQ5 - Come posso ottenere più toni bassi?
Gli auricolari Pocobob TO hanno suoni equilibrati con alti, medi e bassi. Se percepisci pochi bassi, premi meglio l'auricolare nel condotto uditivo per una tenuta ottimale. Controlla anche l'equalizzatore del tuo telefono per assicurarti che non riduca i bassi, o regola i bassi più alti nell'APP pocobob per Android.

FAQ10 - Gli auricolari mi cadono dall'orecchio
Assicurati di scegliere la dimensione delle cupole adatta al condotto uditivo. Verifica anche che il corpo dell'auricolare sia ben inserito nel guscio dell'orecchio e premilo leggermente.

FAQ11 - Il microfono non funziona correttamente
Verifica che l'apertura del microfono non sia coperta. Pronuncia un brano per testare l'audio. Se non ti sentono bene, pulisci le aperture con una spazzola asciutta. La qualità della chiamata può diminuire con vento o rumore ambientale.

FAQ12 - Ritardo tra immagine e suono: come risolverlo?
Attiva la modalità Gioco sul dispositivo per minimizzare il ritardo tra video o gioco e audio.

FAQ13 - Gli auricolari balbettano o la connessione si perde.
L'auricolare è il dispositivo ricevente. Verifica se il problema è causato dal dispositivo connesso riavviandolo e aggiornando le app. Migliora la tua connessione Internet e controlla la presenza di interferenze da altri dispositivi. Prova un reset se persistono interruzioni.

Attenzione

- Per prevenire danni o rischi: non smontare gli auricolari o la custodia di ricarica.
- Evita temperature estreme per gli auricolari e la custodia (non meno di 0°C e non più di 45°C).
- Non usare le luci LED degli auricolari e della custodia vicino agli occhi di bambini o animali.
- Evita di usare gli auricolari in situazioni dove il rumore ambientale è essenziale per la tua sicurezza.
- Non usare gli auricolari durante un temporale per prevenire malfunzionamenti e rischi di scosse.
- Pulisci il prodotto senza usare detergenti o sostanze chimiche aggressive.
- Non utilizzare gli auricolari per periodi prolungati o a volume elevato per evitare danni all'udito.

pocobob®

RoHS
Made In China

Tutti i diritti riservati. È vietata la copia, la riproduzione o la distribuzione di qualsiasi parte di questo manuale senza l'autorizzazione scritta del titolare dei diritti di proprietà intellettuale. La violazione di questi diritti comporterà azioni legali.